



รหัสวิชา 20104-2109



การถอดบานสวิง



รหัสวิชา 20104-2109



การถอดใบพัดออกมาเช็ดน้ำ



รหัสวิชา 20104-2109



การต่อห้ามชุดคอยล์เย็นแบบติดผนัง

**LIVEWORKSHEETS**



รหัสวิชา 20104-2109



การฉีบน้ำล้างโดยไม่ถอดใบพัด

 **LIVEWORKSHEETS**



### 9.5.2 การล้างเครื่องปรับอากาศแบบแขวนเพดาน

การล้างเครื่องปรับอากาศแบบแขวนเพดาน ต้องถอดกรองอากาศ ถอดฝาข้าง ถอดฝาหน้า

ถอดช่องปรับทิศทางลม และถอดชุดพัดลมลงมาเพื่อล้างใบพัด โดยห่อหุ้มมอเตอร์ให้มิดชิดด้วยผ้าพลาสติกก่อน ฉีดน้ำให้สะอาด ถ้าฝุ่นไม่ตันที่แผงชุดคอยล์เย็นก็ไม่ต้องฉีดน้ำ ใช้แปรงสีฟันแปรงฝุ่นออกก็พอ ถ้าฝุ่นตันจึงฉีดน้ำ ล้าง การล้างแผงชุดคอยล์เย็นทำได้ 2 วิธีคือ วิธีที่ 1 ไม่ต้องห่อหุ้มเครื่องใช้แผ่นฟิวเจอร์บอร์ดปิดช่องลมออกด้านหน้าป้องกันน้ำกระเซ็นออกมา ฉีดน้ำล้างโดยมีถาดน้ำทิ้งรองรับน้ำไหลไปตามท่อน้ำทิ้ง เมื่อล้างแผงเสร็จแล้วจึงถอดถาดน้ำทิ้งออกมาล้าง และวิธีที่ 2 ใช้ผ้าใบห่อหุ้มตัวเครื่องทั้งหมดแล้วฉีดน้ำ วิธีนี้ต้องถอดถาดน้ำทิ้งออกก่อน



รหัสวิชา 20104-2109



เครื่องปรับอากาศแบบแขวนเพดาน



รหัสวิชา 20104-2109



ถอดกรองอากาศ ฝาข้าง ฝาหน้า



รหัสวิชา 20104-2109



ถอดชุดพัดลมออกมาฉีดน้ำ

 **LIVEWORKSHEETS**





รหัสวิชา 20104-2109



หม้อหุ้มมอเตอร์และฉีบน้ำล้างใบพัด



รหัสวิชา 20104-2109



ถอดถาดน้ำทิ้งออกมาล้าง

 **LIVEWORKSHEETS**



รหัสวิชา 20104-2109



ชุดคอยล์เย็นแบบแขวนเมื่อถอดชิ้นส่วนออก

 **LIVEWORKSHEETS**



รหัสวิชา 20104-2109



การใช้ผ้าใบห่อหุ้มชุดคอยล์เย็นแบบแขวน

 **LIVEWORKSHEETS**



### 9.5.3 การล้างชุดคอยล์เย็นแบบตู้ตั้ง

การล้างชุดคอยล์เย็นแบบตู้ตั้ง โดยถอดกรองอากาศ ถอดฝาหน้า ถอดชุดพัดลมออกมาฉีดน้ำล้างใบพัด ฉีดน้ำล้างแผงชุดคอยล์เย็นโดยไม่ต้องห่อหุ้ม น้ำจะไหลลงถาดน้ำทิ้งเอง อาจใช้แผ่นฟิวเจอร์บอร์ดป้องกัน น้ำกระเซ็น



ชุดคอยล์เย็นแบบตู้ตั้ง



### 9.5.4 การล้างชุดคอยล์ร้อน


การล้างชุดคอยล์ร้อนต้องถอดฝาครอบออกและถอดพัดลมออกวางไว้ด้านข้าง แล้วฉีดน้ำล้างแผง ชุดคอยล์ร้อนให้สะอาด ระวังน้ำโดนอุปกรณ์ไฟฟ้า ถ้าเป็นรุ่นอินเวอร์เตอร์ต้องถอดแผงวงจรออกมาห่อหุ้มด้วย ถุงพลาสติก การประกอบคืนต้องทำอย่างระมัดระวัง หากอุปกรณ์ใดเสียหายไม่เข้าที่เครื่องจะไม่ทำงาน



ถอดฝาครอบ ถอดพัดลม เพื่อฉีดน้ำที่แผงชุดคอยล์ร้อน



รหัสวิชา 20104-2109

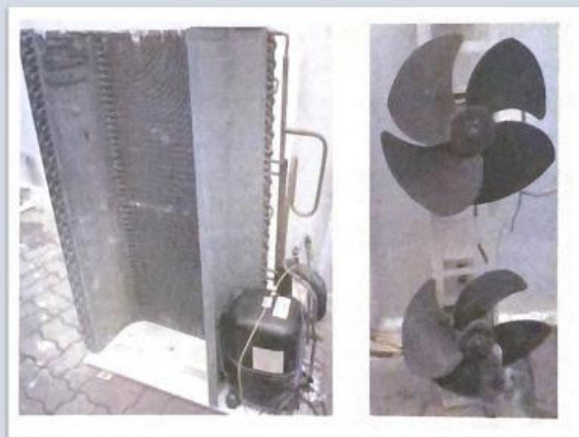

การถอดล้างชุดคอยล์ร้อนแบบพัดลมสองตัว