

DESBROZADORA STHIL

¡EPIs!

Protegen las
manos


Protege la cara y
los oídos

Protege las
piernas

Protege los pies



SECUENCIA DE ARRANQUE

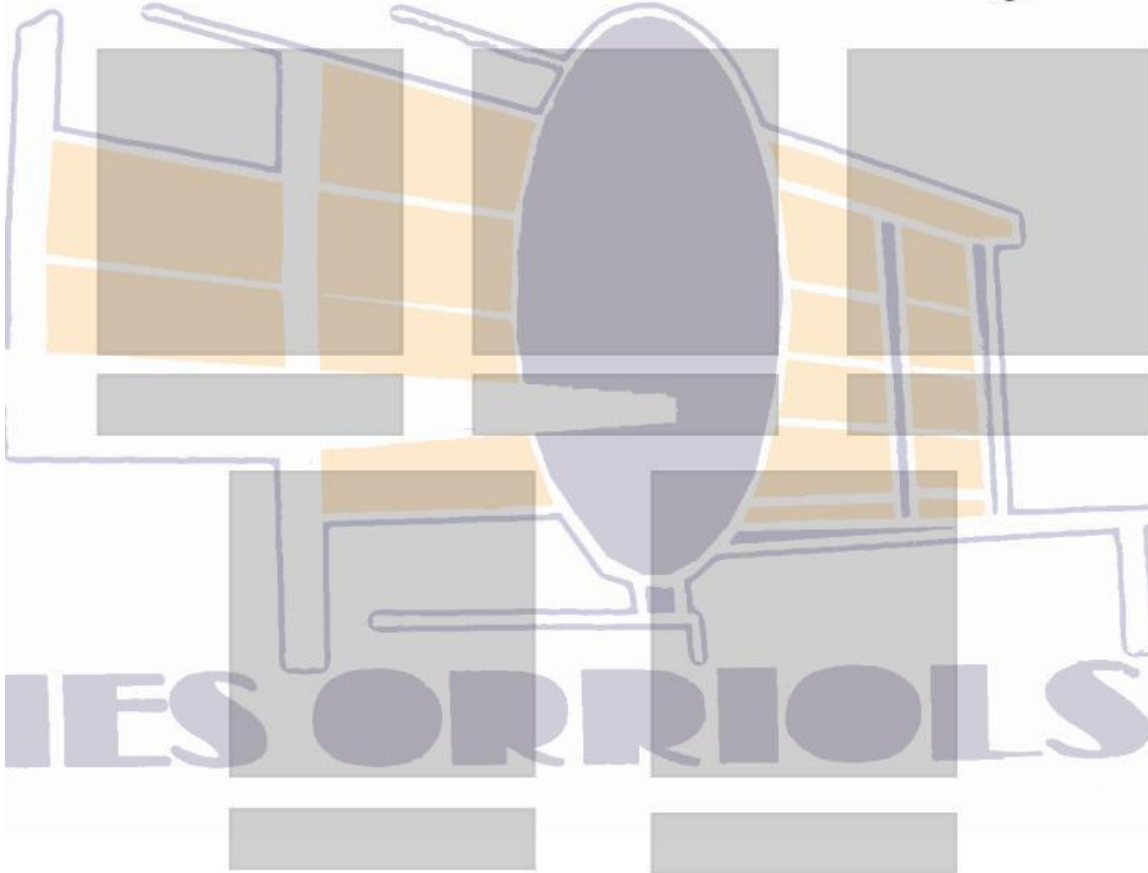

Apretar el pulsador

Estirar de la cuerda hasta que arranque

Pulsar 5 veces el botón

Si la máquina está fría, colocar el selector en esta posición.

Poner gasolina con aceite al 2%