வடிவமைத்த மின்மினி வீட்டின் பாகத்தை இணைக்கும் சரியான விளக்கத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.

1



2



3



4




5



6



7

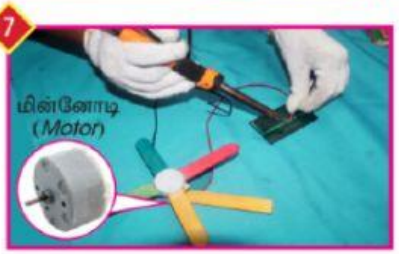

D பாகத்தை இடது புறத்தில் ஒட்டவும்.

F பாகத்தை முன் புறத்தில் ஒட்டவும்.

சூரிய மின்கலனின் பின்புறத்தில் மின் உருமாற்றியைப் பற்றாசு செய்து இணைக்கவும்.

அடிப்பாகமாக E பாகத்தை முதலில் வைக்கவும் . C பாகத்தை வலது புறத்தில் ஒட்டவும்

கூரைப் பகுதி A1 உடன் A2 ஐ இணைக்கவும். கூரையின் முன் பகுதியில் சூரிய மின்கலனைப் பொருத்தவும்.

B பாகத்தைப் பின் புறத்தில் ஒட்டவும்

மின் விசிறியின் பின் புறத்தில் மின்னோடியைப் பொருத்தவும்.

LIVEWORKSHEETS