


## INSTRUCCIONES PARA EL SISTEMA DE UNIÓN ENTRE TUBERÍAS

| ORDEN | IMAGEN | DESCRIPCIÓN |
|-------|--------|-------------|
| 1     |        |             |
| 2     |        |             |
| 3     |        |             |
| 4     |        |             |


### Arrastra las imágenes y los textos sobre el cuadro anterior

Posicionar y alinear los tubos. Debemos dejar un espacio mínimo de 10 mm entre ambos.

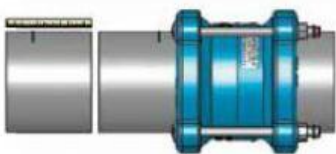


Colocar la pieza entre las dos marcas. Cuando este bien fijado el acoplamiento, se deben apretar las tuercas hexagonales **en sentido del reloj**.

Para el par de apriete ver tabla.

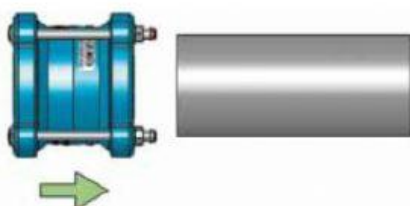

Colocar la pieza totalmente en el tubo. No es necesario desarmar el aro de acoplamiento con el cuerpo de la pieza. Tampoco será necesario, desmontar en su totalidad las tuercas del perno.

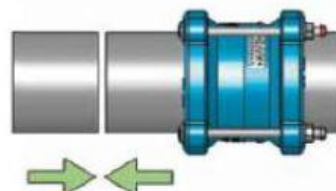

Marcar en los dos tubos, hasta donde se debe introducir (ver tabla).