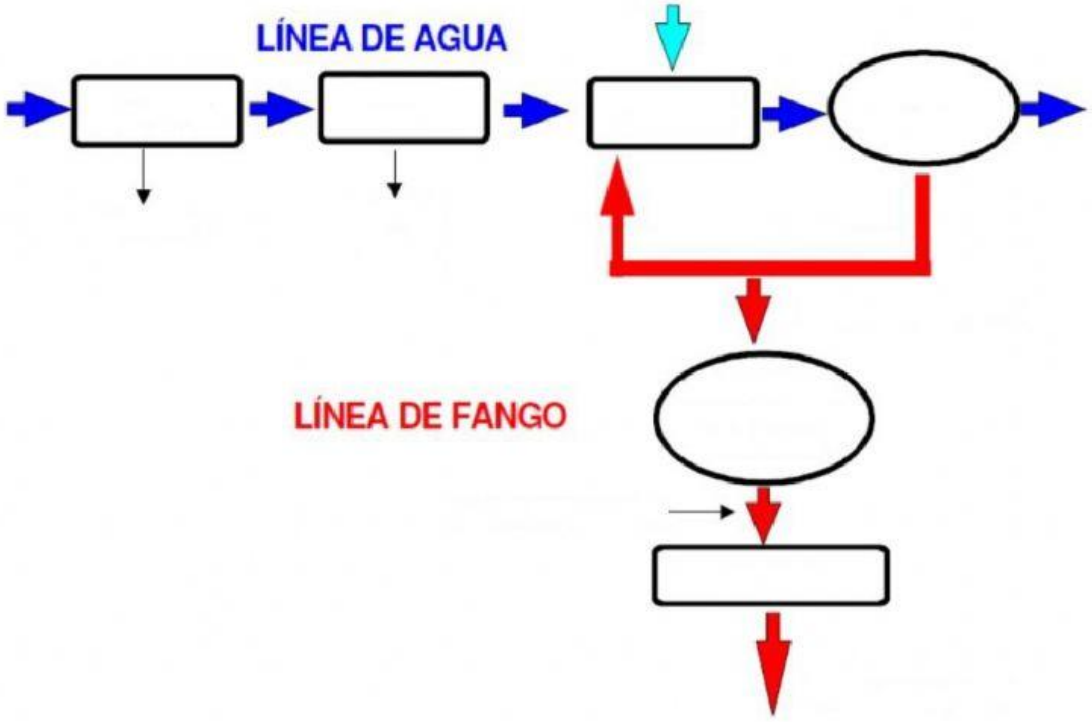


Esquema clásico de una EDAR en procesos de baja carga

AIRE	DECANTACIÓN SECUNDARIA	EFLUENTE	ESPESAMIENTO O FLOTACIÓN	DESARENADO DESENGRASE	ACONDICIONAMIENTO	RESIDUOS SÓLIDOS
ARENAS Y GRASAS	FANGOS EN EXCESO	AGUA RESIDUAL	DESBASTE	DISPOSICIÓN FINAL DE LOS FANGOS	RECIRCULACIÓN DE FANGOS	REACTOR BIOLÓGICO
			DESHIDRATACIÓN			