

KEGIATAN PEMBELAJARAN II

Sumber Bunyi Pipa Organa




Sumber Bunyi Pipa Organa Tertutup



Orientasi Masalah

Perhatikan video berikut!



Dari video diatas, tuliskan pertanyaan yang muncul di pikiran kalian berkaitan dengan materi yang akan dibahas mengenai gelombang bunyi!




Sumber Bunyi Pipa Organa

Seruling, terompet dan alat musik tiup lain memanfaatkan kolom udara yang ditiup sehingga udara yang bergetar akan menghasilkan suara yang teratur. Kolom tempat udara bergetar disebut pipa organa.


Pipa Organa terbuka

Pipa organa terbuka merupakan sebuah pipa dengan kolom udara tanpa penutup pada kedua ujungnya. Pipa organa ini dimulai dengan panjang gelombang $1/2 \lambda$ dan terus naik dengan beda $1/2 \lambda$

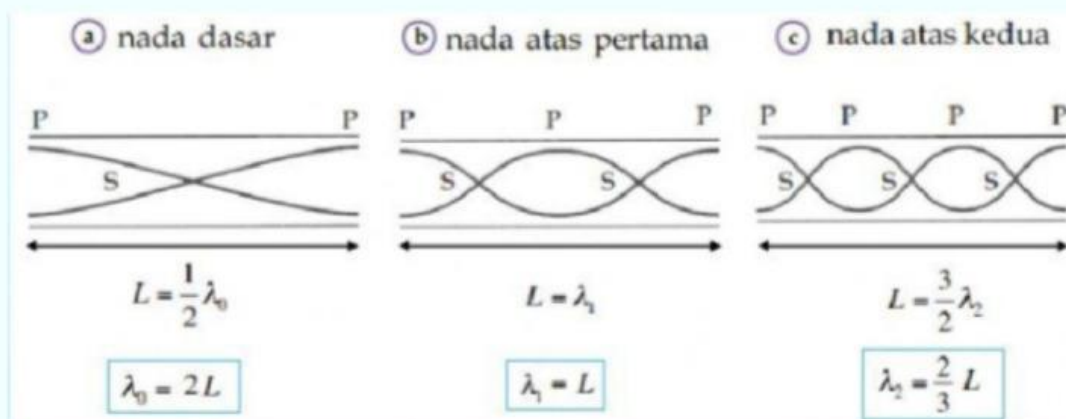

Pipa Organa tertutup

Pada pipa organa tertutup, salah satu ujung dari kolom udara pada pipa berada dalam posisi tertutup. Hubungan panjang gelombang dan panjang kolom, dapat dilihat pada gambar dibawah

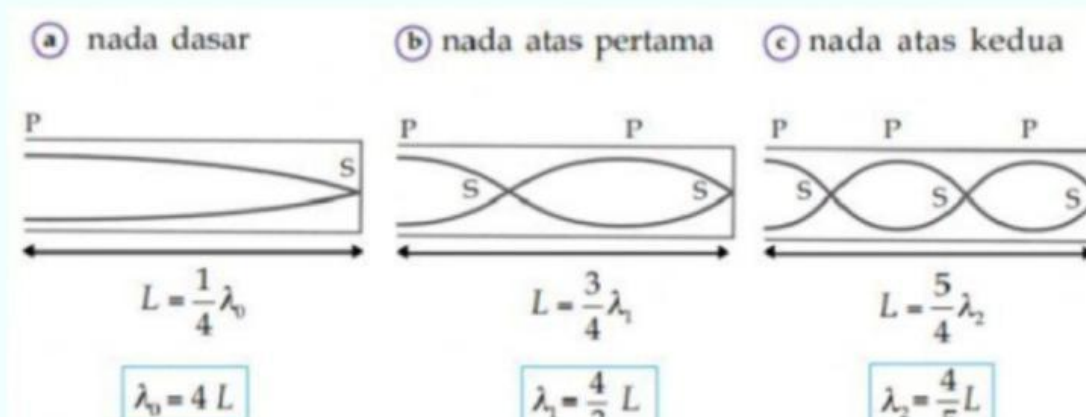



Mengorganisasikan Kegiatan

Buatlah kelompok yang terdiri atas 4-5 anak

Kelompok :

Kelas :

Sekolah :

Anggota : 1.

2.

3.

4.

5.

Diskusi bersama kelompok dan buatlah hipotesis jawaban dari pertanyaan permasalahan wacana tersebut!





Membimbing Penyelidikan

Tujuan pembelajaran :

1. Peserta didik dapat memahami konsep pipa organa dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari
2. Peserta didik dapat menentukan hubungan antara besaran yang memengaruhi frekuensi gelombang pada pipa organa



Alat dan Bahan:

1. Botol kaca bekas (5 buah)
2. Air
3. Mistar
4. Sendok
5. Aplikasi Phypox (Unduh melalui Play Store atau App Store)

Langkah percobaan :

1. Siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan
2. Masukkan air ke dalam botol kaca pertama dengan kedalaman 2 cm
3. Isi botol berikutnya dengan kedalaman air yang berbeda, bertambah 2 cm pada setiap botol
4. Beri label pada masing-masing botol
5. Ukur tinggi kolom udara (bagian botol yang tidak berisi air) pada setiap botol.
6. Pukul masing-masing botol dengan sendok, lalu ukur frekuensi nada yang dihasilkan menggunakan aplikasi Phypox
7. Catat hasil percobaan pada tabel

Tampilan Aplikasi Phypox

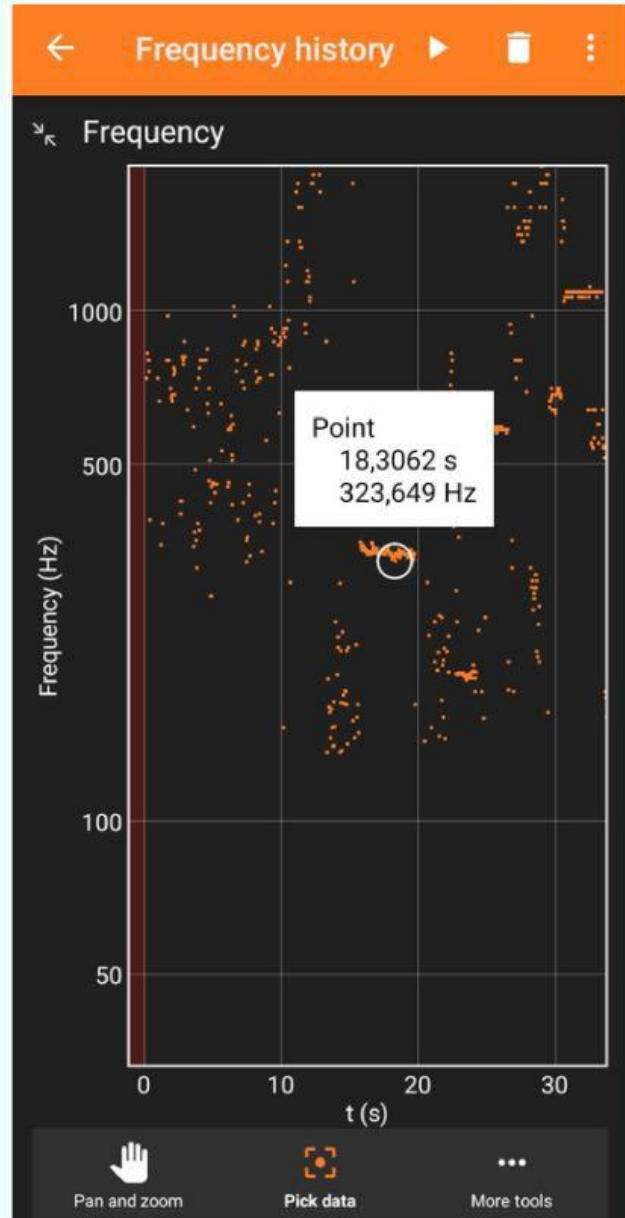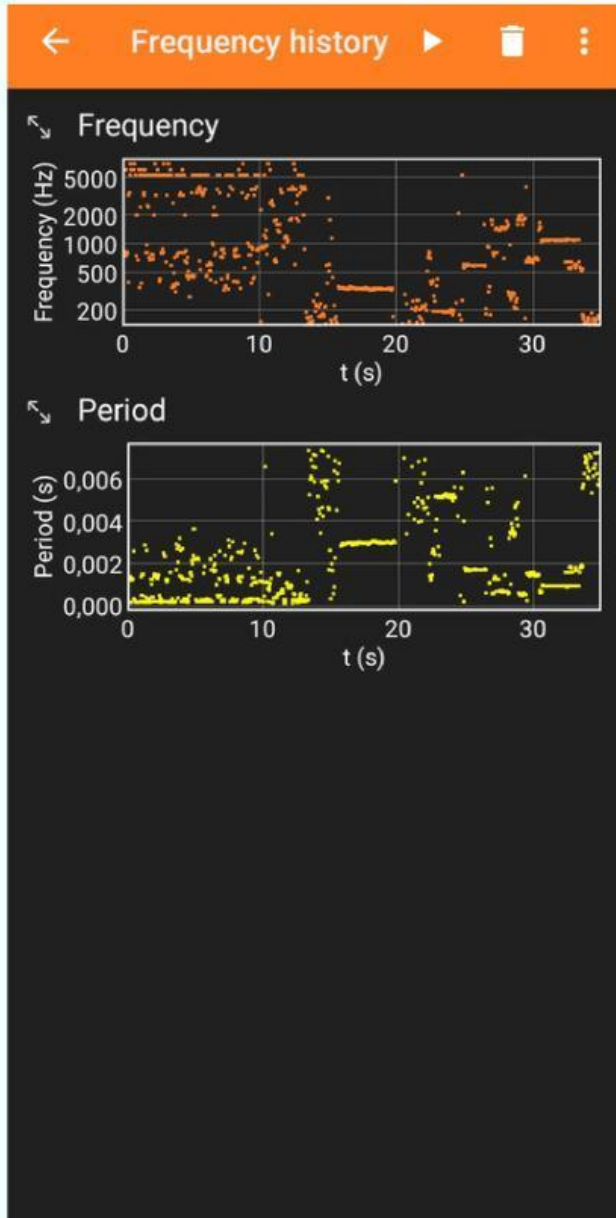

Pada aplikasi phypox pilih **frequency history** kemudian tekan tombol ► untuk memulai mengukur frekuensi. Selanjutnya tekan point untuk melihat frekuensinya.



Menyajikan Hasil



Mencatat hasil pengamatan pada tabel berikut :

No Botol	Tinggi air (cm)	Panjang kolom udara (cm)	Frekuensi(Hz)
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			





Analisis dan Evaluasi

1. Mengapa botol kaca yang dipukul bisa menghasilkan bunyi yang berbeda-beda?

2. Botol kaca mana yang memiliki bunyi paling nyaring? dan jelaskan alasannya!

3. Bagaimana hubungan frekuensi dengan panjang kolom udara pada botol?

Kesimpulan

Bersama kelompok anda, buatlah kesimpulan mengenai materi sumber bunyi pipa organa tertutup yang sudah dipelajari :